


ZAUNDIREKT.DE

Hotline 0 95 27 / 95 20 86 0

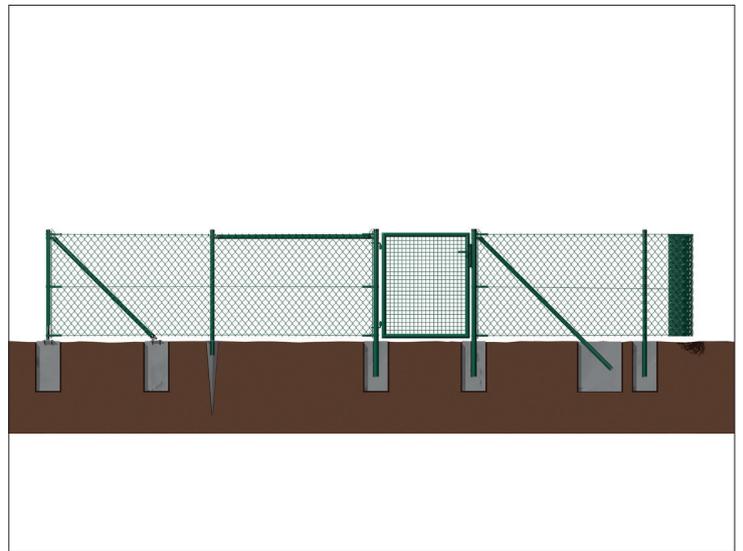

Maschendrahtzaun

Sie suchen nach einer gutaussehenden und preiswerten Lösung um Ihr Grundstück einzuzäunen?


Dann haben wir hier die passende für Sie!

Den Maschendrahtzaun, bestehend aus runden Zaunpfählen und Maschendraht, der problemlos in Eigenleistung montiert werden kann.

ZAUNDIREKT.DE


Hotline 0 95 27 / 95 20 86 0

Wie leicht das geht, zeigen wir Ihnen nun ...
Die Schritt für Schritt Anleitung für Ihren Maschendrahtzaun

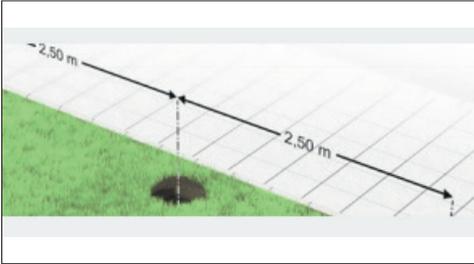

Schritt 1:

- Wichtig! Beachten Sie vor Ihrer Bauplanung die baurechtlichen Vorgaben!
- Der Abstand zwischen den Pfosten des Zaunes sollte max. 2,50 m betragen.

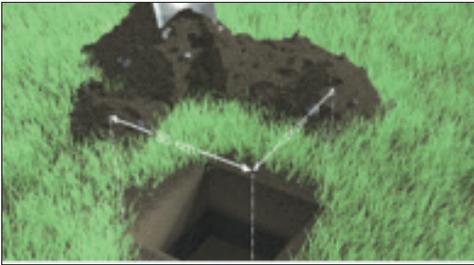

Schritt 2:

- Das Ausheben der Fundamentlöcher (ca. 30x30 cm).
- Die Tiefe muss frostsicher angelegt werden. Alternativ können Sie auch Montageplatten für Beton- oder Pflasterflächen oder auch Einschlaghülsen verwenden. Die Fundamentmontage entfällt dann.
- Bitte beachten Sie in diesen Fällen, dass die Pfosten und Streben bauseits gekürzt werden müssen.
- Tore sollten immer einbetoniert werden!



Schritt 3:

- Beachten Sie bei der Montage der Zaunpfosten, dass der fertig montierte unterste Spanndrahthalter des Zaunpfostens ca. 3-5 cm über dem Beton liegen muss.
- Stellen Sie den Zaunpfosten hinein und verfüllen Sie das Loch gleichmäßig mit Ihrer Betonmischung.



Schritt 4:

Das Ausrichten des Zaunpfostens. Mit Hilfe einer Wasserwaage bringen Sie den Zaunpfosten in eine lotrechte Position und stampfen den Beton im Anschluss fest.



Schritt 5:

Beginnen Sie mit der Montage der Streben am Anfangspfosten (einseitig) sowie jedem Eckpfosten und jedem zehnten Mittelpfosten (zweiseitig). Der obere Montageabstand der Streben sollte bei einem Drittel der Pfostenlänge liegen.

ZAUNDIREKT.DE

Hotline 0 95 27 / 95 20 86 0



Schritt 6:

- Die Drahtspanner können nach dem der Beton ausgehärtet ist montiert werden. Alle 25 m sowie an jeder Ecke pro Spanndrahtreihe empfehlen wir einen Drahtspanner zu montieren.



Schritt 7:

- Montage des oberen Spanndrahtes.
Der eingehängte Spanndraht sollte waagrecht bzw. an das Höhenverhältnis des Bodens angepasst verlaufen.



Schritt 8:

- Kürzen Sie den Spanndraht auf die angemessene Länge und spannen Sie diesen mit den vorab montierten Drahtspanner.



Schritt 9:

- Um den Draht an den Eckpfosten genügend spannen zu können, empfiehlt es sich auch hier mit den Drahtspanner zu arbeiten.



Schritt 10:

- Montage des Geflechtes.
Hierbei hängen Sie das Geflecht in den oberen Spanndraht ein. Dazu öffnen Sie die umgebogenen Enden des Geflechtes leicht und biegen Sie diese dann um den Spanndraht.


ZAUNDIREKT.DE

Hotline 0 95 27 / 95 20 86 0



Schritt 11:

- Um einen sauberen oberen Abschluss zu erlangen können Sie Geflechtsspannstäbe verwenden. Diese werden von oben in die letzte Masche eingefädelt und mit Hakenschellen am Pfosten befestigt. An den Torpfosten empfehlen wir die gleiche Vorgehensweise.

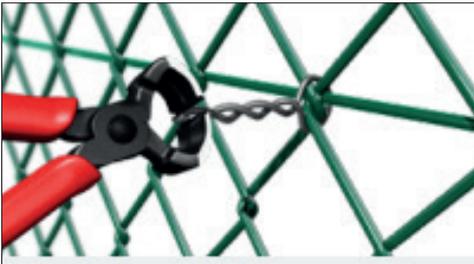

Schritt 12:

- Anbringen des mittleren und unteren Spanndrahtes. Falls Sie dies nicht schon in einem vorherigen Schritt gemacht haben. Hierfür fädeln Sie den Spanndraht seitlich in das Geflecht ein. Der Zaun erhält dadurch eine noch bessere Stabilität. Damit sich der Maschendraht später nicht wölbt, wird er mehrfach mit Bindendraht am mittleren Spanndraht befestigt.



Schritt 13:

- Gratulation!, Hier steht Ihr neuer, fertig montierter Zaun!!

Ihr neuer Maschendrahtzaun ist erhältlich in den RAL Farben:

RAL 6005 Moosgrün (Maschenweite 50 und 60)

RAL 7016 Anthrazit (Maschenweite 60)

und Feuerverzinkt (Maschenweite 50 und 60).