


ZAUNDIREKT.DE

Hotline 0 95 27 / 95 20 86 0

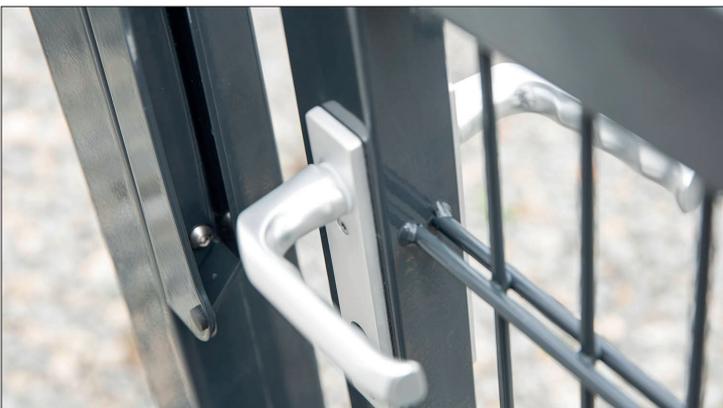


1flg. Profi Drehflügeltor

Lieferumfang (Komplett):

- 1 Stück Drehflügeltor
- 2 Stück massive Torpfosten inkl. Pyramidenkappen
- 1 Stück Rohrrahmenschluss
- 1 Stück Toranschlag
- 1 Paar ALU-Drücker
- Inkl. Aufbauanleitung

ZAUNDIREKT.DE

Hotline 0 95 27 / 95 20 86 0

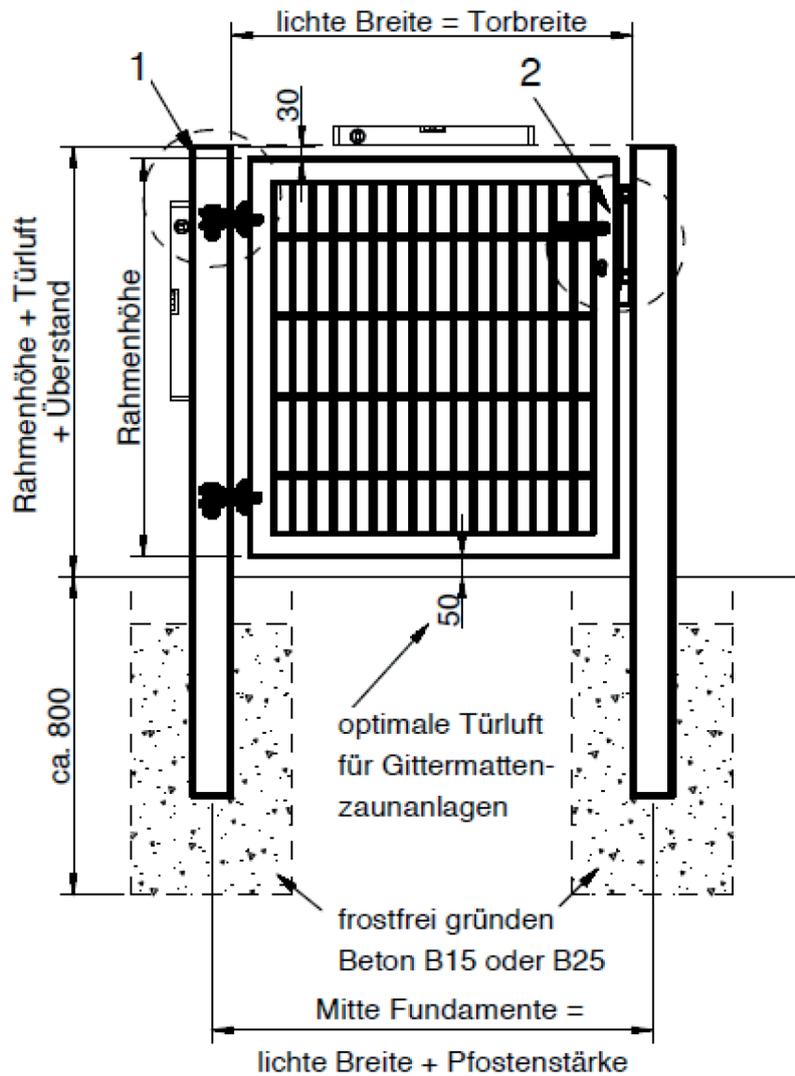

Innen



DIN links - rechts einwärts

DIN rechts - links einwärts



DIN rechts - rechts auswärts

DIN links - links auswärts

Außen


ZAUNDIREKT.DE

Hotline 0 95 27 / 95 20 86 0

- Die lichte Breite entspricht der angegebenen Torbreite.
- Heben Sie für die Torpfosten Löcher aus. Diese sollten 80cm tief (frostfrei) sein und in den Abmessungen entsprechend der Tor Größe nach den Werten aus der anhängenden Tabelle.
- Mitte – Mitte Fundament ist lichte Breite + Pfostenstärke.
- Pfosten mit erdfeuchten Beton B15 oder B 25 lotrecht, fluchtend und höhengleich zueinander einsetzen. Die Pfosten entsprechend der Öffnungsrichtung einsetzen.
- Unsere Profitore sind für alle Öffnungsrichtungen einsetzbar.
- Beton anstampfen und abbinden lassen (je nach Betongüte ca. 24 Stunden).
- Pfosten eventuell mit Schraubzwingen gegen das Erdreich abstützen.

1. Torklobenmontage


wechselseitig
verwendbar

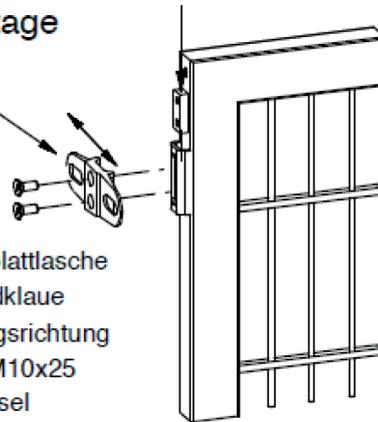

Gewindeplatte in die Torblattlasche
einschieben und die Bandklaue
entsprechend der Öffnungsrichtung
mit den Senkschrauben M10x25
und einem 6er Stiftschlüssel
einschrauben.


Bolzen
U-Scheiben
Sicherungsscheibe

Die Torblätter
entsprechend der
Abbildung mit den
Torpfosten verbinden.

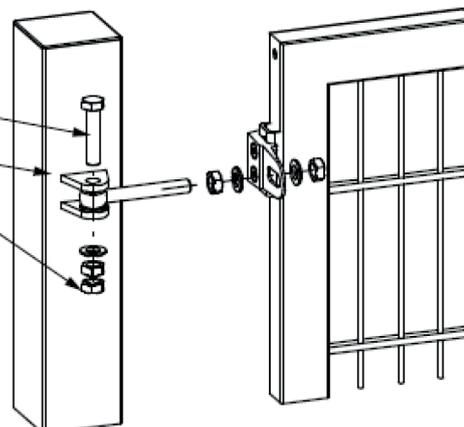


ZAUNDIREKT.DE


Hotline 0 95 27 / 95 20 86 0

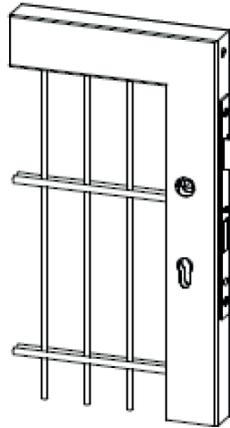

Die Falle kann im eingebauten Zustand mit einer Zange herausgezogen werden und der Öffnungsrichtung entsprechend gedreht werden.

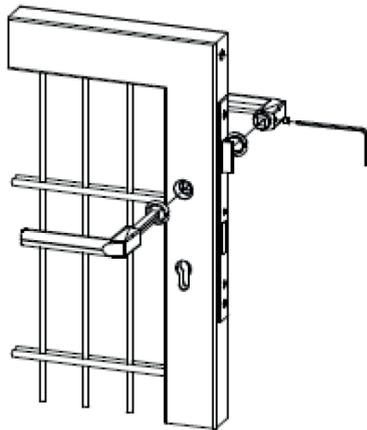

Drückerpaar (inkl. Drückerführungsringen) von aussen nach innen durch den Vierkant des Schlosses schieben und innen mit einem 3er Steckschlüssel festziehen.

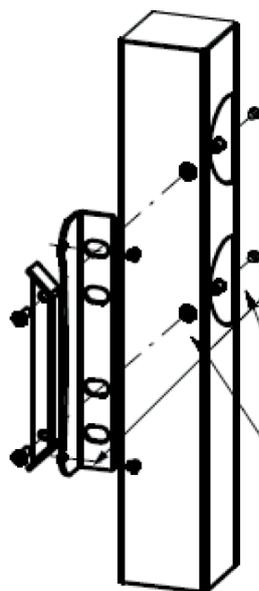

Anschlag entsprechend der Öffnungsrichtung mit Linsenschraube M8x30 und Stiftschlüssel SW 5 wie abgebildet montieren. Gummipuffer in den Anschlagwinkel eindrücken. Feinjustierung zum Schluss der Montage vornehmen. (klappern der Flügel ausgleichen)

Unbenutzte Öffnungen mit den beiliegenden Stopfen schließen

Wechselseitiger Anbau möglich


ZAUNDIREKT.DE

Hotline 0 95 27 / 95 20 86 0

Tabelle Fundamentgrößen 1 lg. Profi Tore

Lichte Breite	Torhöhe	Fundamentgröße
1,00m	1,0m bis 1,6m	0,4 x 0,4m
1,00m	1,8m bis 2,0m	0,5 x 0,5m
1,25m	1,0m bis 1,6m	0,4 x 0,4m
1,25m	1,8m bis 2,0m	0,5 x 0,5m
1,50m	1,0m bis 1,6m	0,5 x 0,5m
1,50m	1,8m bis 2,0m	0,6 x 0,6m
2,00m	1,0m bis 1,6m	0,6 x 0,6m
2,00m	1,8m bis 2,0m	0,7 x 0,7m

Sonderzubehör

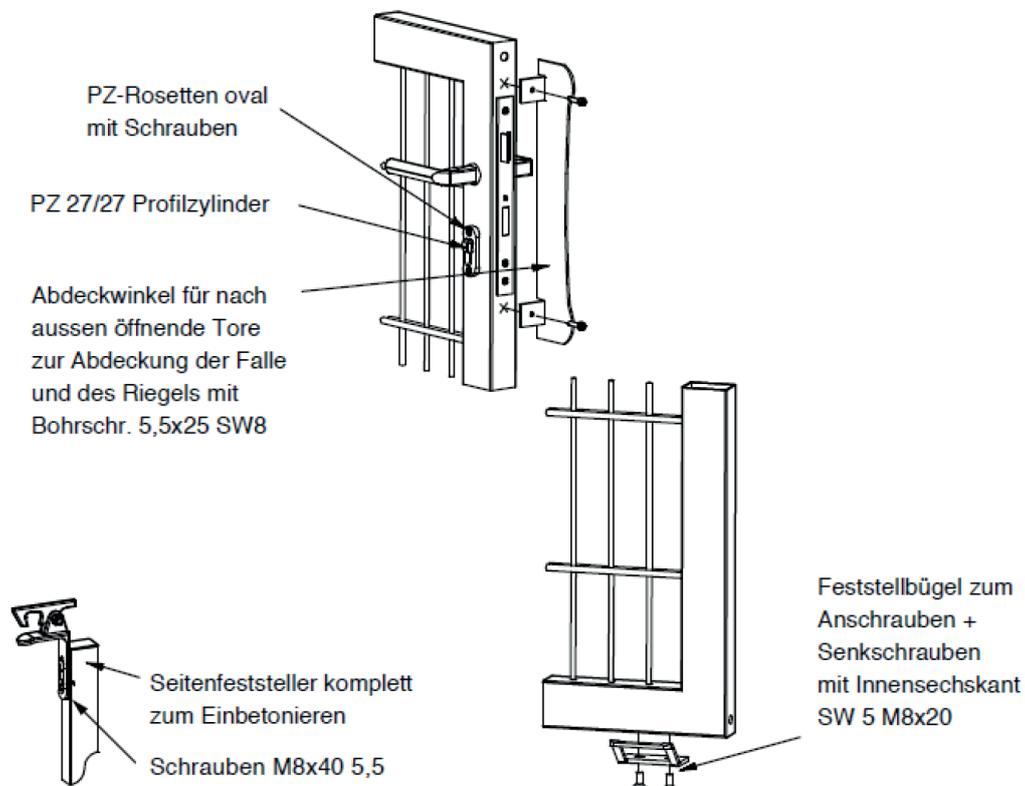

ZAUNDIREKT.DE

Hotline 0 95 27 / 95 20 86 0

Einsteckschloss

Durch regelmäßiges Schmierem mit einem harzfreien Maschinenöl können Sie die Lebensdauer wesentlich verlängern und Funktionsstörungen vermeiden. Je nach Beanspruchung sollte die Wartung halbjährig aber mindestens einmal im Jahr durchgeführt werden.

Das Schloss ist mit einem Schmiernippel (rotes Kugelventil) ausgestattet. Zum Schmierem des Fallen- und Drückermechanismus bitte die Falle eindrücken und in die entstehenden Öffnungen das Schmieremittel nach oben und unten spritzen. Zum Schmierem des Riegelbereichs drücken Sie bitte die Spritztülle auf das rote Kugelventil des Schmiernippels.

Achtung! Den Schließzylinder bitte nur mit dem vom Hersteller vorgegebenen Mittel warten. Niemals mit Öl schmieren!

Um eventuelle Beschädigungen zu vermeiden empfehlen wir in regelmäßigen Abständen den festen Sitz der Verschraubungen und des Zylinders zu prüfen.

Reinigungs- und Pflegeempfehlungen für pulverbeschichtete Oberflächen

Für ein gutes Aussehen und deren Erhalt Ihrer pulverbeschichteten Produkte ist eine regelmäßige Pflege notwendig. Im Außenbereich können die Oberflächen nach einiger Zeit Verwitterungserscheinungen wie Glanzverlust und leichte Einfärbungen zeigen.

Eine regelmäßige Reinigung kann schädliche Ablagerungen wie Schmutz und Staub vor der Verwitterung der Pulverbeschichtung schützen. Die Häufigkeit ist abhängig von der geografischen Lage, Standort nahe der befahrenden Straßen (Streusalzablagerung), Umgebung (Meer, Swimming Pool), Luftverschmutzung oder starke Winde und erfordern somit unterschiedliche Intervalle.

Sofort nach der Montage alle Überreste von Putz, Beton und Farbspritzer vor dem Antrocknen entfernen. Nur weiche Tücher oder Schwämme verwenden und dabei starkes Reiben vermeiden.

Bei leichten Verschmutzungen mit reinem kaltem oder lauwarmem Wasser und geringen Zusatz pH-neutralen nicht scheuernden Reinigungsmittel reinigen.

Bei hartnäckigen Verschmutzungen wie Fette und Öle kann eine Reinigung mit aromatenfreien Benzinkohlenwasserstoffen erfolgen. Vorher an nicht sichtbaren Stellen prüfen und keine langen Einwirkzeiten benutzen. Unmittelbar mit klarem kaltem Wasser nachspülen.

Keine sauren oder stark alkalischen Reinigungs- und Netzmittel einsetzen.

Keine organischen Lösemittel wie Ester, Ketone und Alkohole aufbringen.

Maximale Reinigungsmitteltemperatur < 25°C.

Keine Dampfstrahl oder Hochdruckgeräte verwenden.

