


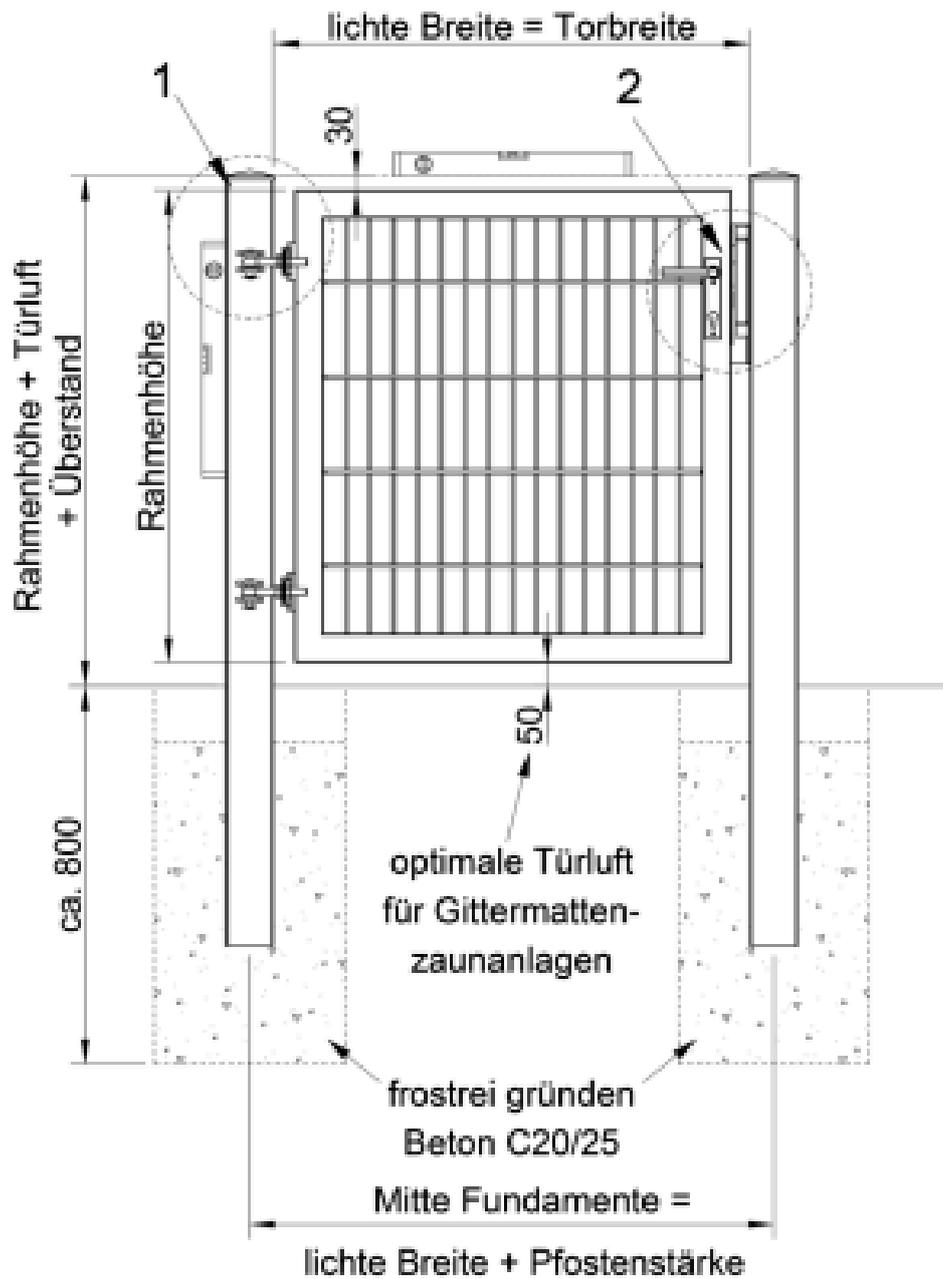

ANSICHT VON DER INNENSEITE



innen



DIN links (rechts einwärts)



DIN rechts (links einwärts)



DIN rechts (rechts auswärts)



DIN links (links auswärts)

außen



VORBEREITUNG DER TORMONTAGE

- Die Lichte Breite entspricht der angegebenen Torbreite.
- Heben Sie für die Torpfosten Löcher aus.
- Diese sollten 80 cm tief (frostfrei) sein und in den Abmessungen entsprechend der Torgröße siehe untenstehende Tabelle zur Fundamentgröße sein.
- Mitte-Mitte Fundament ist lichte Breite + 8 oder 10 cm (Pfostenstärke).
- Pfosten mit erdfeuchten Beton C20/25 lotgerecht, fluchtend und höhengleich zu einander einsetzen.
- Die Pfosten entsprechend der Öffnungsrichtung einsetzen
- Die Industrietore der Firma Zaundirekt sind für alle Öffnungsrichtungen einsetzbar.
- Beton anstampfen und abbinden lassen (je nach Betongüte ca. 24 Stunden)
- Pfosten eventuell mit Latten und Schraubzwingen gegen das Erdreich abstützen.

SCHLOSS, KURZSCHILDMONTAGE UND ANSCHLAG



Die Falle kann im eingebauten Zustand mit einer Zange herausgezogen werden und der Öffnungsrichtung entsprechend gedreht werden.

1. PZ einbauen
(nicht im Lieferumfang)
Schraube einkürzen

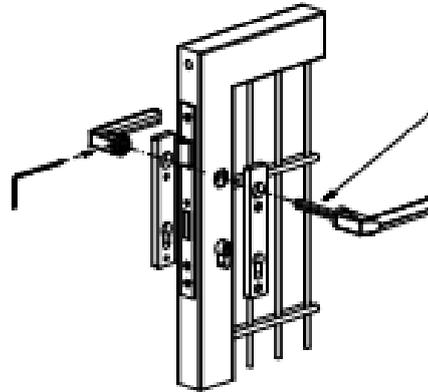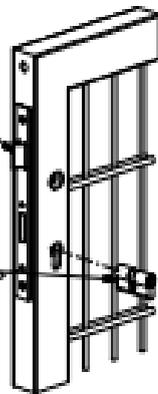


2. Drückerpaar mit Kurzschilder von außen nach innen durch den Vierkant des Schlosses schieben und innen mit einem Inbusschlüssel (SW 3) festziehen.

3. Kurzschild mit den beige-packten Bohrschrauben 4,2x22 lotrecht an den Rahmen schrauben (Akkuschrauber mit Torxbit AW 20 verwenden)

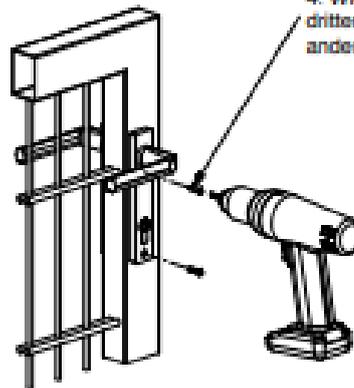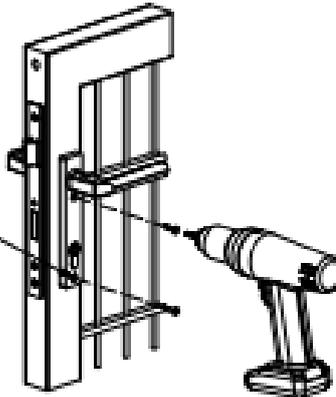

4. Wiederholen Sie den dritten Arbeitsschritt auf der anderen Rahmenseite

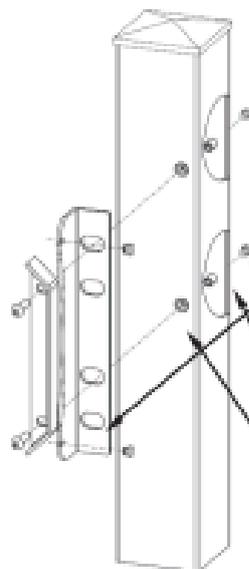

Anschlag entsprechend der Öffnungsrichtung mit Linsenschraube M8x30 und Inbusschlüssel (SW 5) wie abgebildet montieren. Gummipuffer in den Anschlagwinkel eindrücken. Feinjustierung zum Schluss der Montage vornehmen. (klappern der Flügel ausgleichen)

Unbenutzte Öffnungen mit den beiliegenden Stopfen schließen

Wechselseitiger Anbau möglich

TABELLE FUNDAMENTGRÖSSE


lichte Breite	Torhöhe	Fundamentgröße
1,00 m	1,0 m bis 1,6 m	0,4 x 0,4 m
1,00 m	1,8 m bis 2,0 m	0,5 x 0,5 m
1,25 m	1,0 m bis 1,6 m	0,4 x 0,4 m
1,25 m	1,8 m bis 2,0 m	0,5 x 0,5 m
1,50 m	1,0 m bis 1,60 m	0,5 x 0,5 m
1,50 m	1,8 m bis 2,0 m	0,6 x 0,6 m
2,00 m	1,0 m bis 1,6 m	0,6 x 0,6 m
2,00 m	1,8 m bis 2,0 m	0,7 x 0,7 m

SONDERZUBEHÖR

PZ-Rosetten oval
mit Schrauben

Profilzylinder 27/27
ACHTUNG: Beigelegte
Schraube einkürzen!

Abdeckwinkel für nach
außen öffnende Tore zur
Abdeckung der Falle und
des Riegels mit Bohr-
schrauben 5,5x25 (SW 8)

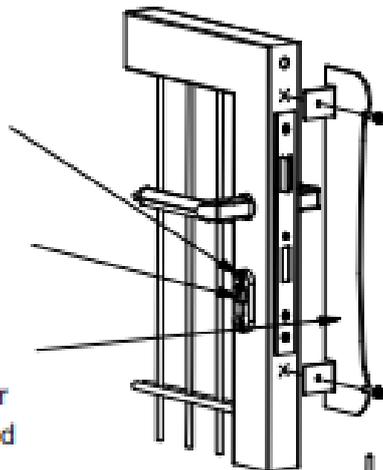


Sechskantschraube M12 (SW 19)


Seitenfeststeller komplett
zum Einbetonieren



Feststellbügel zum
Anschrauben +
Senkkopfschrauben
mit Innensechskant
M8x20 (SW 5)

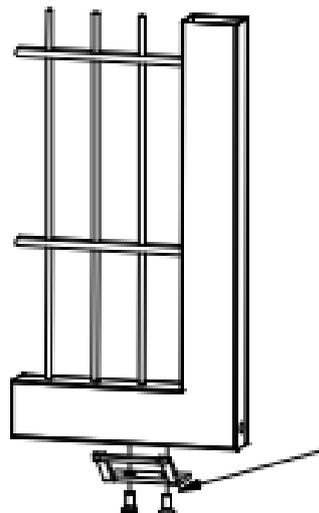

SONDERZUBEHÖR - ZAUNANSCHLÜSSE

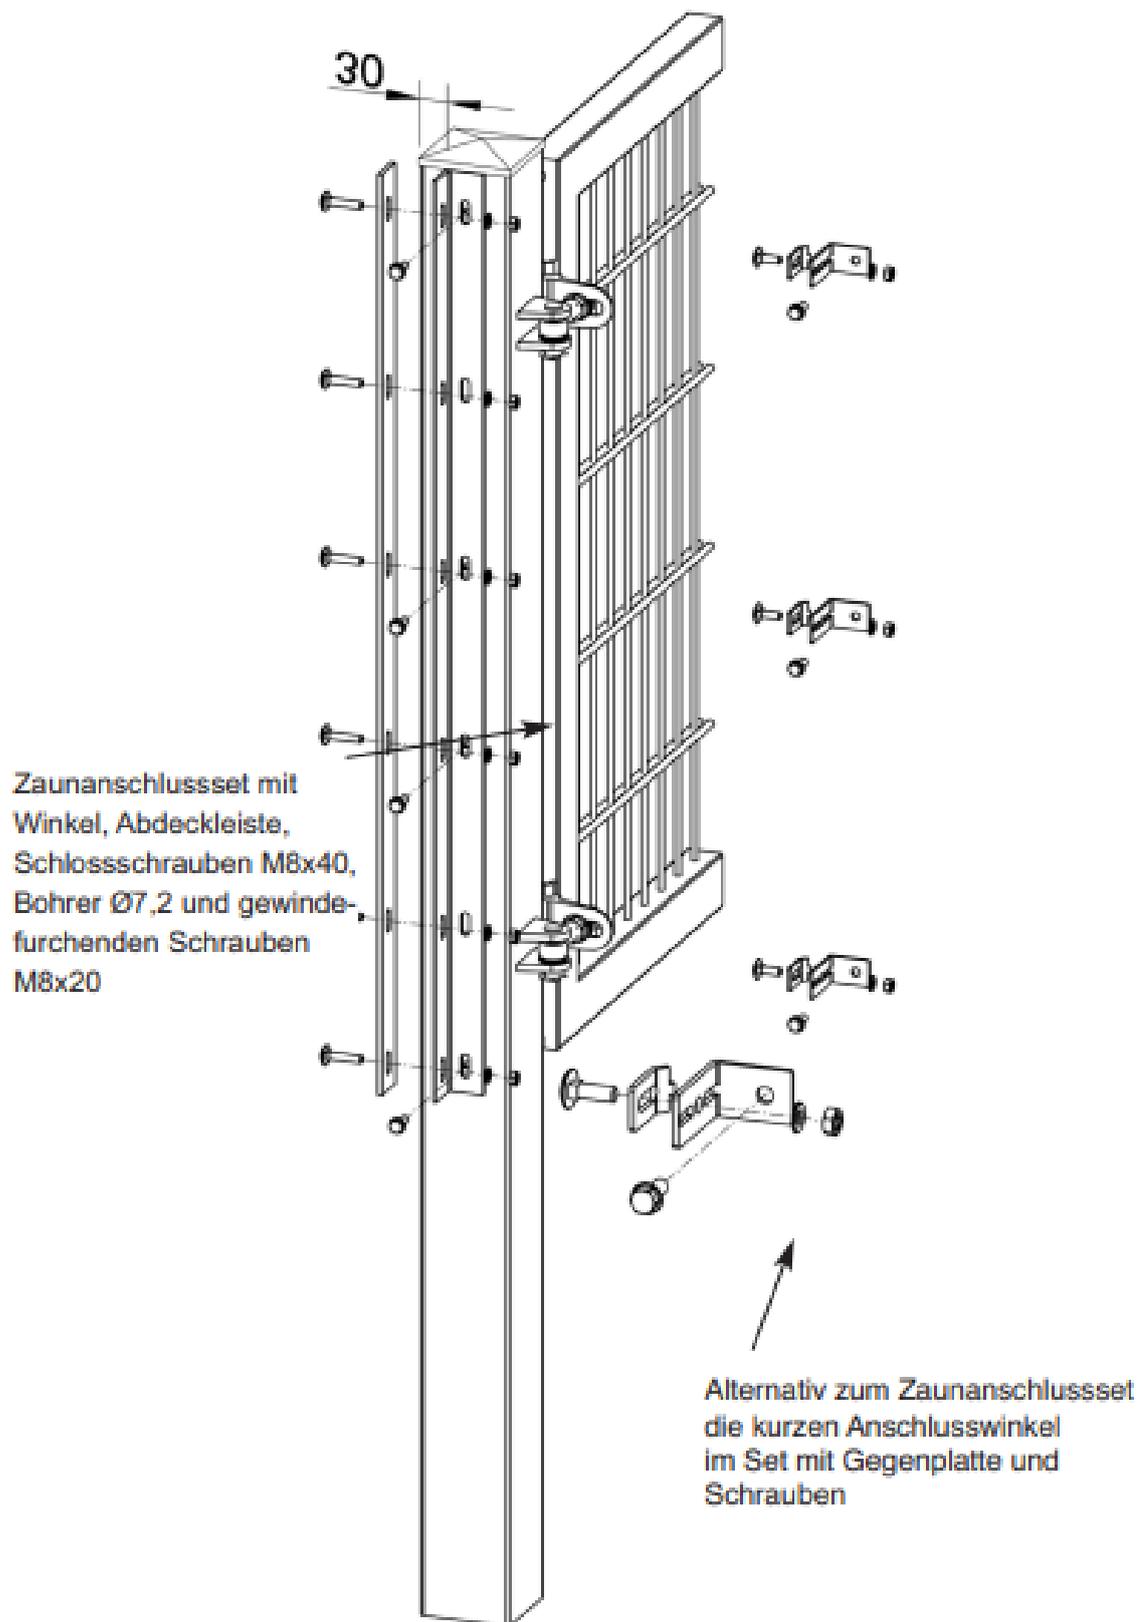

WARTUNGS- UND PFLEGEHINWEISE

Einsteckschloss

- Durch regelmäßiges Schmieren mit einem harzfreien Maschinenöl können Sie die Lebensdauer wesentlich verlängern und Funktionsstörungen vermeiden.
- Je nach Beanspruchung sollte die Wartung halbjährig aber mindestens einmal im Jahr durchgeführt werden.
- Das Schloss ist mit einem Schmiernippel (rotes Kugelventil) ausgestattet. Zum Schmieren des Fallen- und Drückermechanismus bitte die Falle eindrücken und in die entstehenden Öffnungen das Schmiermittel nach oben und unten spritzen.
- Zum Schmieren des Riegelbereichs drücken Sie bitte die Spritztülle auf das rote Kugelventil des Schmiernippels.

ACHTUNG!

Den Schließzylinder bitte nur mit dem vom Hersteller vorgegebenen Mittel warten. Niemals mit Öl schmieren! Um eventuelle Beschädigungen zu vermeiden empfehlen wir in regelmäßigen Abständen den festen Sitz der Verschraubungen und des Zylinders zu prüfen.

Reinigungs- und Pflegeempfehlungen für pulverbeschichtete Oberflächen

- Für ein gutes Aussehen und deren Erhalt Ihrer pulverbeschichteten Produkte ist eine regelmäßige Pflege notwendig.
- Im Außenbereich können die Oberflächen nach einiger Zeit Verwitterungserscheinungen wie Glanzverlust und leichte Einfärbungen zeigen.
- Eine regelmäßige Reinigung kann schädliche Ablagerungen wie Schmutz und Staub vor der Verwitterung der Pulverbeschichtung schützen.
- Die Häufigkeit ist abhängig von der geografischen Lage, Standort nahe der befahrenden Straßen (Streusalzablagerungen), Umgebung (Meer, Swimming Pool), Luftverschmutzung oder starke Winde und erfordern somit unterschiedliche Intervalle.
- Sofort nach der Montage alle Überreste von Putz, Beton und Farbspritzer vor dem Antrocknen entfernen.
- Nur weiche Tücher oder Schwämme verwenden und dabei starkes Reiben vermeiden.
- Bei leichten Verschmutzungen mit reinem kaltem oder lauwarmen Wasser und geringen Zusatz pH-neutralen nicht scheuernden Reinigungsmittel reinigen.
- Bei hartnäckigen Verschmutzungen wie Fette und Öle kann eine Reinigung mit aromatenfreien Benzinkohlenwasserstoffen erfolgen. Vorher an nicht sichtbaren Stellen prüfen und keine langen Einwirkzeiten benutzen. Unmittelbar mit kaltem Wasser nachspülen.
- Keine sauren oder stark alkalischen Reinigungs- und Netzmittel einsetzen.
- Keine organischen Lösemittel wie Ester, Ketone und Alkohole aufbringen
- Keine Dampfstrahl oder Hochdruckgeräte verwenden.
- Maximale Reinigungsmitteltemperatur <25°C

ZUBEHÖR

Zubehör:

- 1 x Montageanleitung
- 1 x Anschlag mit:
 - 1 Anschlagwinkel
 - 2 Gummipuffer schwarz
 - 2 Linsenkopfschrauben M8x30 (A2)
 - 2 Blindstopfen schwarz
- 2 x Befestigungsglasche (Spaltplatte) mit:
 - Gewindeplatte M10
 - 2 Senkschrauben M10x25 (A2)
- 2 x Augenschrauben M16x120 (fvz.) mit:
 - 2 Sechskantmuttern M16 (fvz.)
 - 2 U-Scheiben Ø 17 (fvz.)
- 1 Paar Türdrücker (Alu F1) mit Kurzschild

Sonderzubehör:

- 1 x Knauf drehbar
- 1 x Knauf fest mit:
 - 1 Schraubwechselstift 8x60
- 1 Set Zaunanschluss schwer, inkl. Schrauben
- 1 Satz Zaunanschluss leicht, inkl. Schrauben
- 1 x Feststellbügel für Hakenfeststeller mit
 - Senkschraube M8x20 (A2)
- 1 x Profilzylinder 27/27
- 2 x PZ- Rosette, inkl. 2 Stück M4x12 (A2)
- 1 x E-Öffner mit:
 - 1 x Grundträger für E-Öffner
 - 1 x langer Anschlagwinkel für E-Öffner

SONSTIGES: _____

