




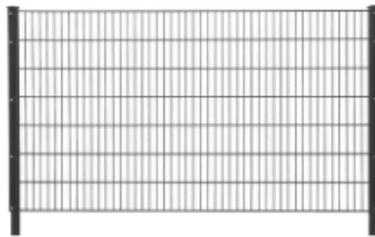



1 DOPPELSTABMATTEN-PAKET BESTEHT IMMER AUS:

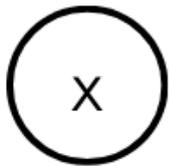

Anzahl Ihrer gewünschten
Gittermatten

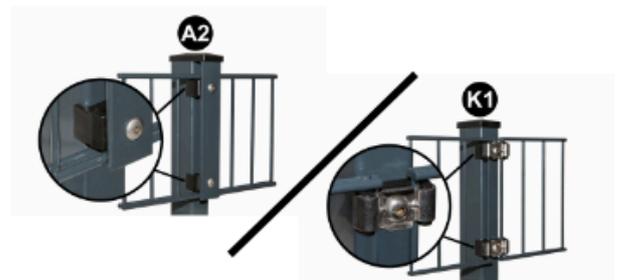

ausreichend Pfosten

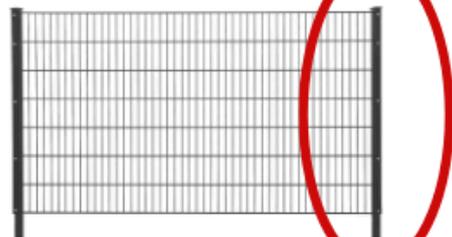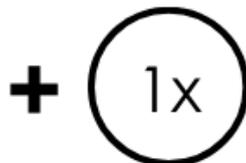


Endpfosten

Benötigte Werkzeuge:

- Wasserwaage, Richtschnur oder Schlauchwaage
- Schnellbeton oder Montagemörtel
- Stein- oder Betonbohrer
- Kies
- evtl. zusätzlicher Korrosionsschutz wie Zink-/Lackspray

Wichtige Maße, die sie kennen sollten, bevor sie loslegen

- Das Pfostenmaß beträgt 60x40 mm bei Pfostentyp A2 und K1
- Pfostenlänge entspricht im Regelfall der Höhe des Zaunelements **plus** 600 mm
- Abstand zum Boden beträgt in der Regel ca. 50 mm, wird aber den Gegebenheiten vor Ort angepasst
- Maß Mitte Pfosten - Mitte Pfosten = 2525 mm
- Die Gittermattenlänge beträgt 2510 mm

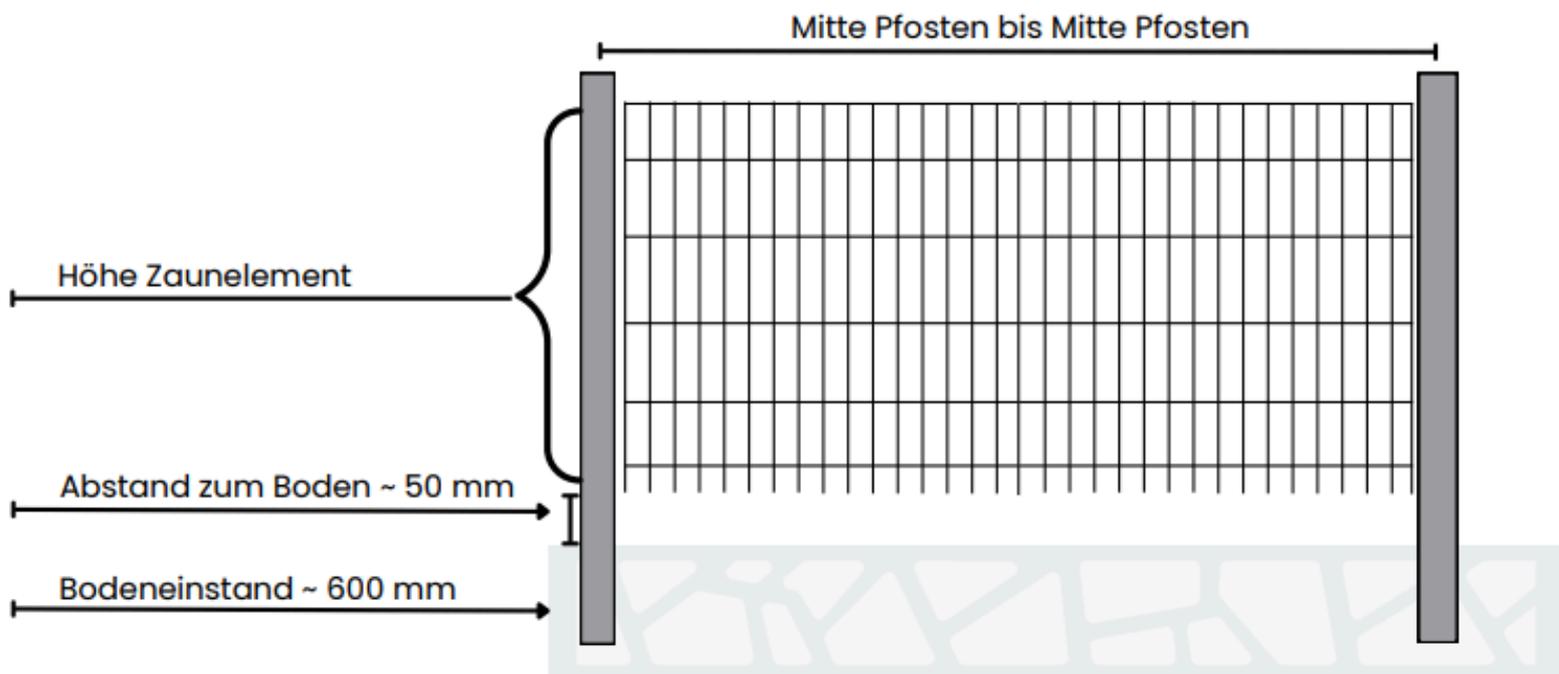

Pfosten setzen

Zaunpfosten zum einbetonieren

- zuerst müssen die Fundamentlöcher ausgehoben werden. Maße je nach Gegebenheiten \varnothing ca. 200-300 mm, Tiefe ca. 650 mm.

Bitte beachten Sie, dass die Fundamentgröße von der Zaunhöhe, der Verwendung von Sichtschutz (z. B. Streifen) und den Gegebenheiten vor Ort abhängig ist.

- Kiesschicht als Drainage einbringen
- den Zaunpfosten mithilfe einer Richtschnur und Wasserwaage oder Schlauchwaage ausrichten
- Pfosten einbetonieren



Zaunpfosten zum aufdübeln

- um die Zaunpfosten anzubringen müssen die Schrauben auf dem Boden, Pfosten, Rabattensteine, etc. befestigt werden
- pro Pfosten werden im Regelfall 4 Löcher mit einem Stein- oder Betonbohrer gebohrt
- Pfosten positionieren und Schrauben/Schwerlastanker/Gewindestangen einsetzen




Gewindestange/Patrone



Schwerlastdübel

Gittermatten anbringen

- sobald zwei Pfosten befestigt sind, können Sie die erste Gittermatte montieren
- Gittermatte an die vorgesehene Aufhängung des Pfostens anbringen
- je nach gewählter Pfostenvariante Klemmdeckel (K1) oder Abdeckleiste (A2) anbringen und befestigen
- die Zaunbauschraube mittels Inbus Schlüssel/Bit anziehen

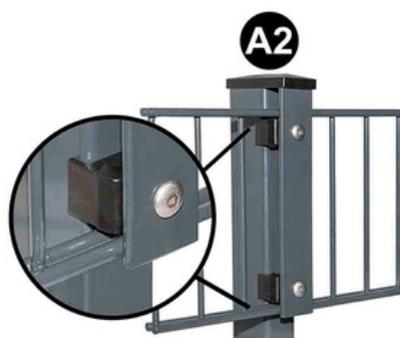

TIPP!

Sollten Sie noch unerfahren im Zaunbau sein, haben wir den ultimativen Tipp für Sie:



Bringen Sie die Gittermatten zuerst an den Pfosten an und bauen dann die komplette Einheit (also jeweils 2 Pfosten mit einer Gittermatte) auf. So kann beim Vermessen kein Fehler passieren und der Aufbau gelingt kinderleicht!

Abschluss


- sollte die Länge am Ende nicht exakt passen, können Sie die Gittermatte natürlich mit einem Winkelschleifer kürzen!



Schnittkanten anschließend mit Korrosionsschutz und einem Lackspray nachbearbeiten!

- Zum Schluss nochmal alle Schrauben prüfen und ggf. nachziehen

Fertig ! 👍

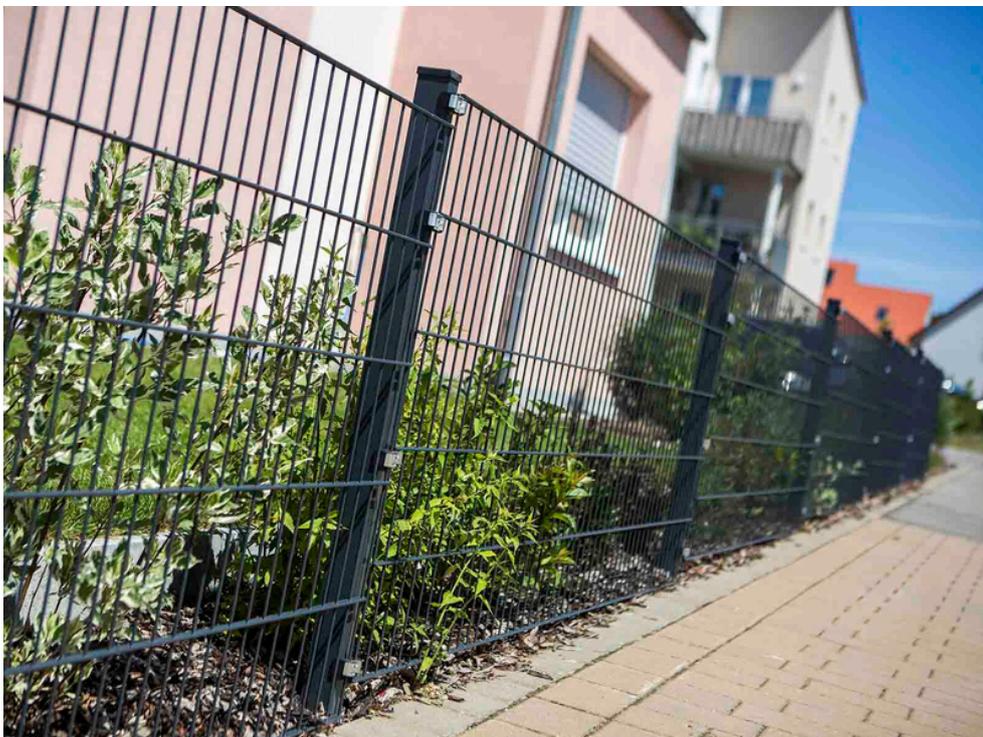

*Diese Montageanleitung dient lediglich als Hilfestellung. Besondere Gegebenheiten vor Ort müssen beachtet werden.

*Keine Gewährleistung. Irrtümer und Änderungen vorbehalten