




Schritt 1:

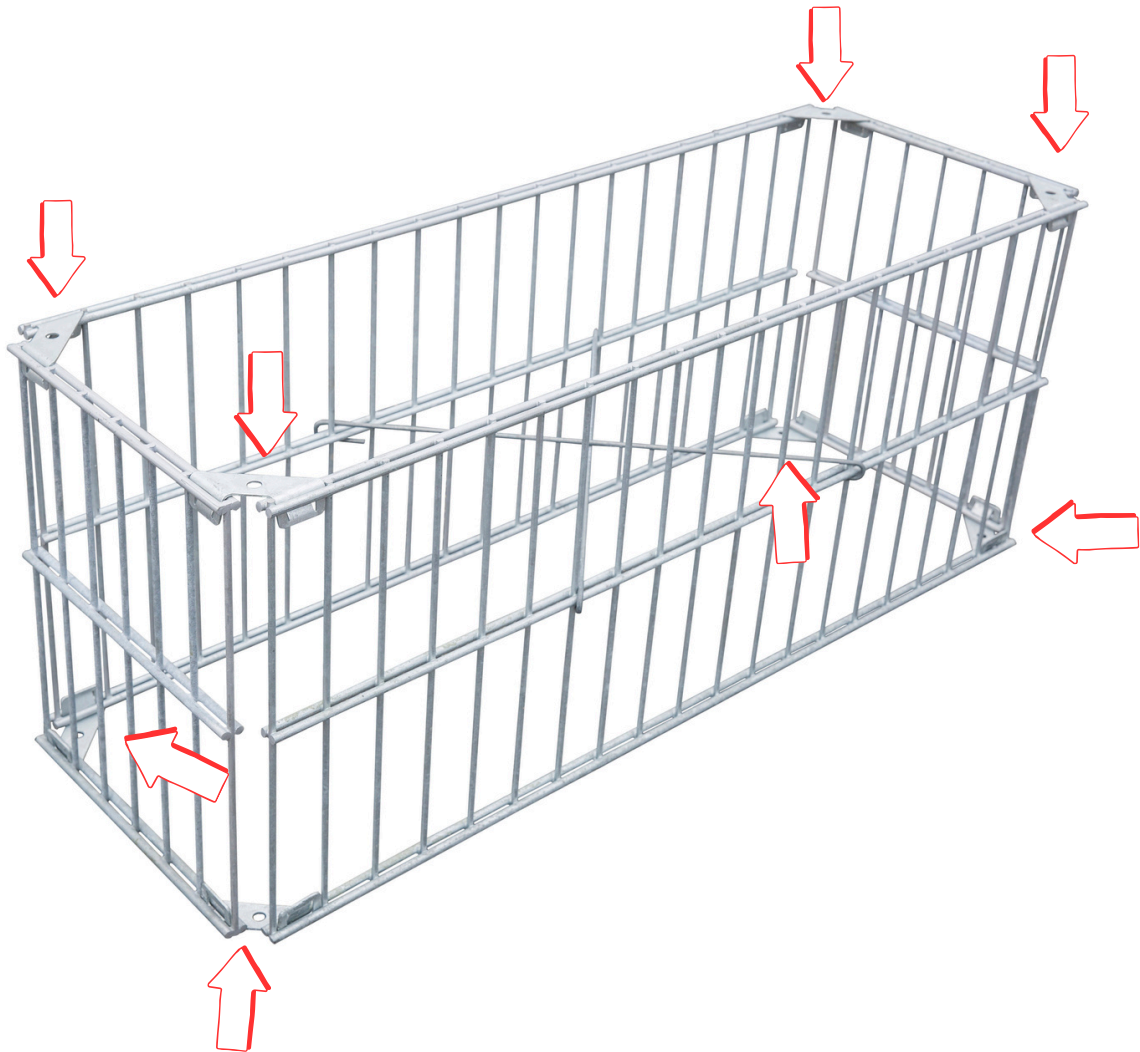


- Montage der Gabionen Winkelclips. Jede Ecke (Oben/Unten) mit jeweils einem Winkelclip versehen.

TIPP:

- Vor der Montage aller 8 Clips, die Distanzhalter wie in Schritt 2 dargestellt anbringen.



Schritt 2:

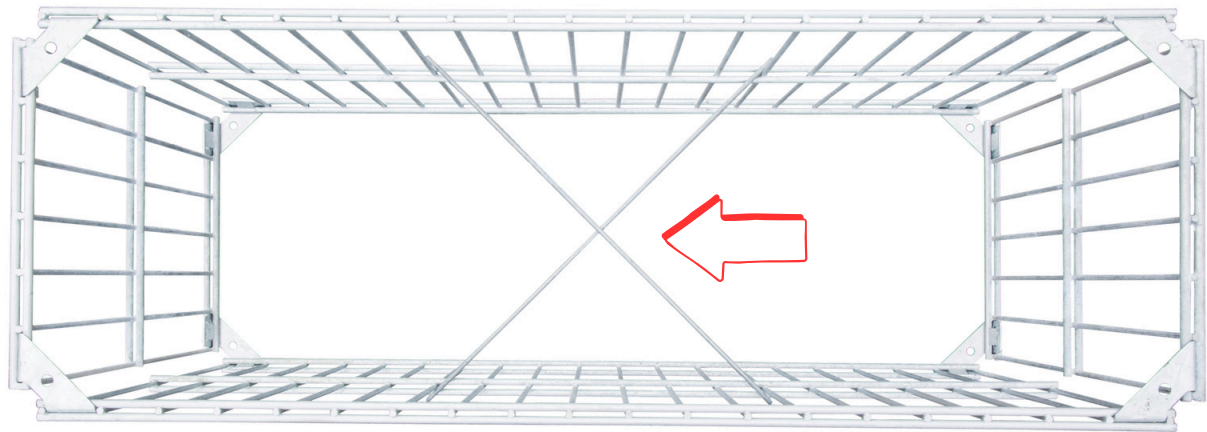

- Montage der Distanzhalter

Schritt 3:



- Befüllen der Steine
- Bitte beachten Sie, dass durch sauberes befüllen der Gebione, das Ausbauchen verhindert werden kann

Schritt 4:



- Verschrauben der Sitzfläche
- Nachbefüllen der Gabione, einfach die Sitzfläche mit Schrauben und Beilagscheibe befestigen

Fertig



ABMESSUNGEN

