

ZAUNDIREKT.DE

Hotline 0 95 27 / 95 20 86 0




2flg. Profi Drehflügeltor Gartentor

Lieferumfang (Komplett):

- 1 Stück Drehflügeltor
- 2 Stück massive Torpfosten inkl. Pyramidenkappen
- 1 Stück Rohrrahmenschloss
- 1 Stück Toranschlag
- 1 Paar ALU-Drücker
- Inkl. Mittelfeststeller und Bodenhülse
- Inkl. Aufbauanleitung

ZAUNDIREKT.DE


Hotline 0 95 27 / 95 20 86 0

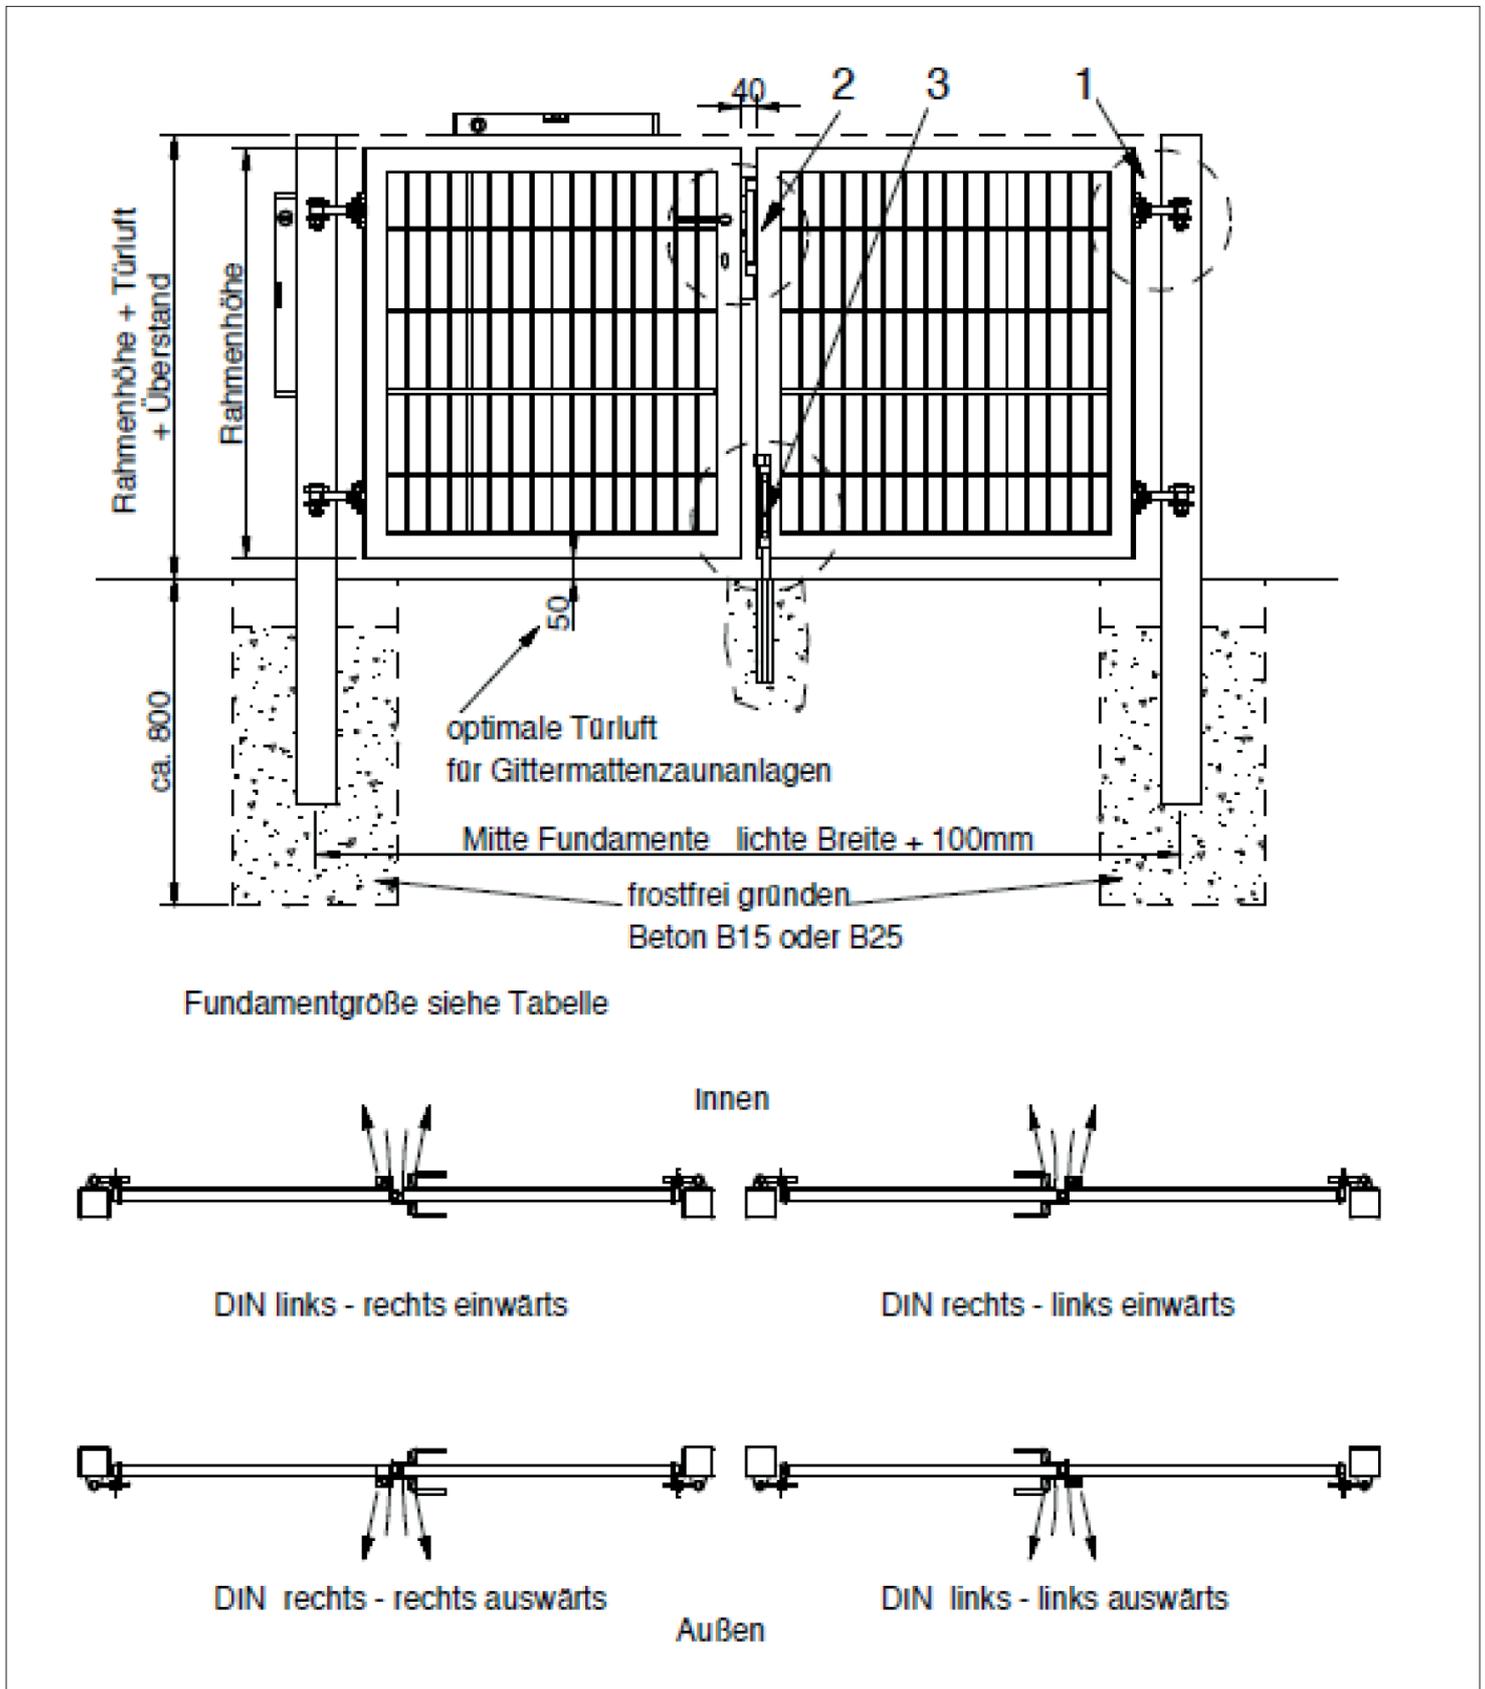

ZAUNDIREKT.DE


Hotline 0 95 27 / 95 20 86 0

- Die lichte Breite entspricht der angegebenen Torbreite.
- Heben Sie für die Torpfosten Löcher aus. Diese sollten 80cm tief (frostfrei) sein und in den Abmessungen entsprechend der Tor Größe nach den Werten aus der anhängenden Tabelle.
- Mitte – Mitte Fundament ist lichte Breite + Pfostenstärke.
- Pfosten mit erdfeuchten Beton B15 oder B 25 lotrecht, fluchtend und höhengleich zueinander einsetzen. Die Pfosten entsprechend der Öffnungsrichtung einsetzen.
- Das Profi - Tor ist für alle Öffnungsrichtungen einsetzbar.
- Beton anstampfen und abbinden lassen (je nach Betongüte ca. 24 Stunden).
- Pfosten eventuell mit Latten und Schraubzwingen gegen das Erdreich abstützen.

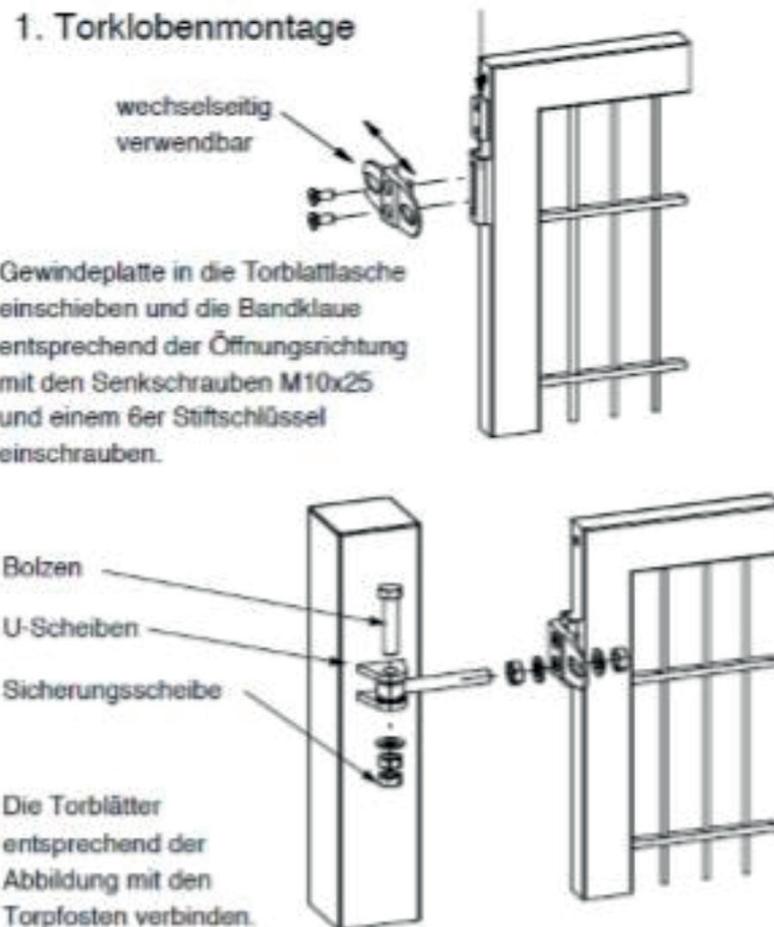


ZAUNDIREKT.DE


Hotline 0 95 27 / 95 20 86 0

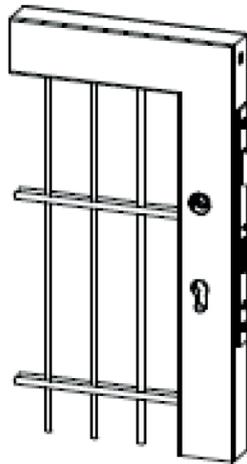

Die Falle kann im eingebauten Zustand mit einer Zange herausgezogen werden und der Öffnungsrichtung entsprechend gedreht werden.

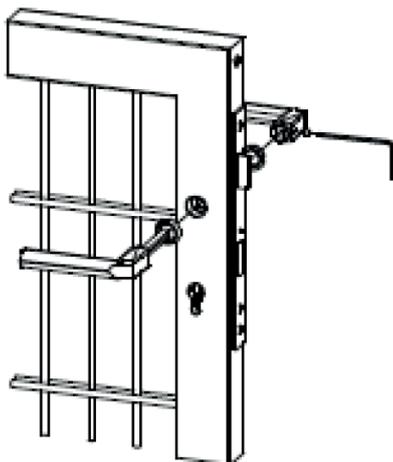

Drückerpaar (inkl. Drückerführungsringen) von aussen nach innen durch den Vierkant des Schlosses schieben und innen mit einem 3er Steckschlüssel festziehen.

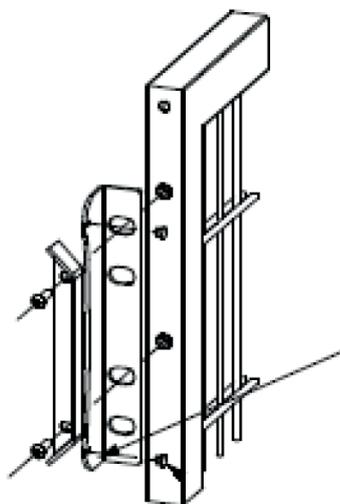


Anschlag entsprechend der Öffnungsrichtung mit Linsenschraube M8x30 und Stiftschlüssel SW 5 wie abgebildet montieren. Gummipuffer in den Anschlagwinkel eindrücken.

Feinjustierung zum Schluss der Montage vornehmen. (klappern der Flügel ausgleichen)

ZAUNDIREKT.DE

Hotline 0 95 27 / 95 20 86 0

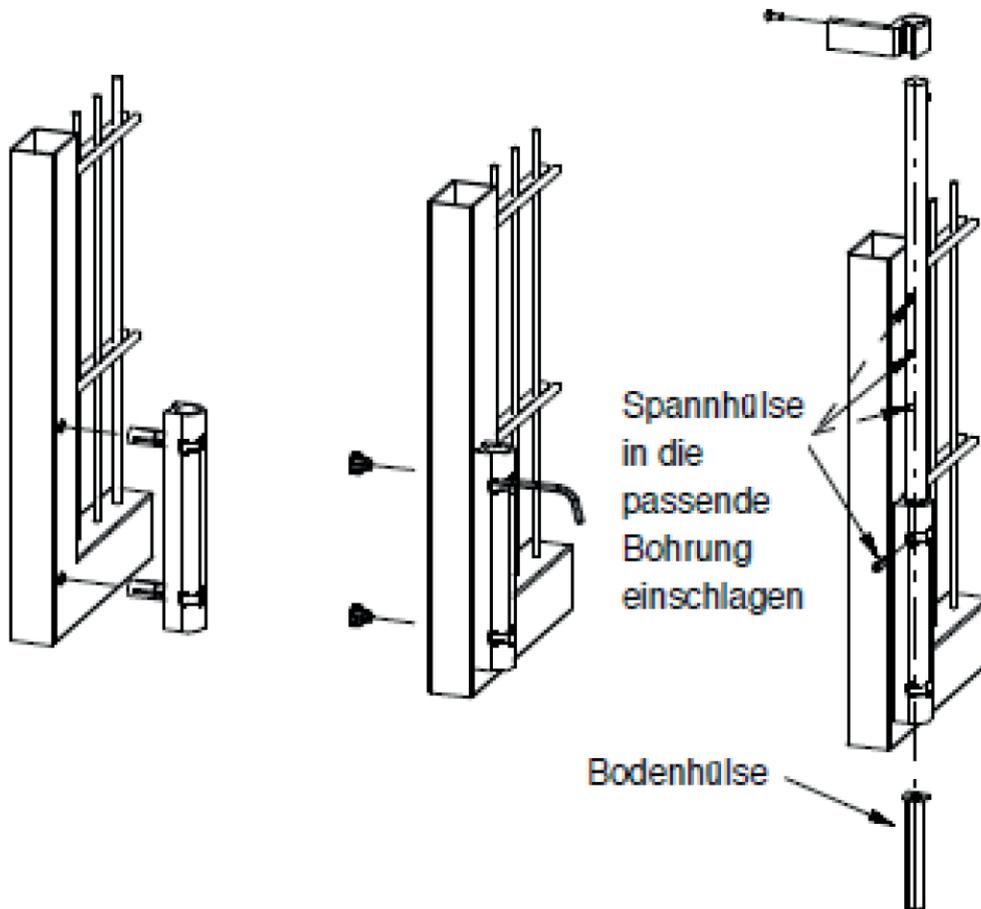

- Grundkörper mit den vormontierten Dübeln und Senkschrauben in den Türflügel einsetzen und mit einem 5er Stiftschlüssel festziehen. Achtung nicht nach links drehen der Dübel fällt sonst in den Flügel.
- Mit den Kunststoffstopfen die Bohrungen von der Gegenseite schließen.
- Das Griffstück an den Stahlbolzen schrauben und diesen in den Grundkörper schieben.
- Die Spannhülse in die passende Bohrung einschlagen.
- Die Bodenhülse nach dem Mittelfeststeller unter dem Türflügel ausrichten und einbetonieren.

Tabelle Fundamentgrößen 2 flg. Profitore

Lichte Breite	Torhöhe	Fundamentgröße
3m	1,0m bis 1,6m	0,5 x 0,5m
3m	1,8m bis 2,0m	0,6 x 0,6m
4m	1,0m bis 1,6m	0,6 x 0,6m
4m	1,8m bis 2,0m	07 x 0,7m

ZAUNDIREKT.DE

Hotline 0 95 27 / 95 20 86 0

Einsteckschloss

Durch regelmäßiges Schmieren mit einem harzfreien Maschinenöl können Sie die Lebensdauer wesentlich verlängern und Funktionsstörungen vermeiden. Je nach Beanspruchung sollte die Wartung halbjährig aber mindestens einmal im Jahr durchgeführt werden.

Das Schloss ist mit einem Schmiernippel (rotes Kugelventil) ausgestattet. Zum Schmieren des Fallen- und Drückermechanismus bitte die Falle eindrücken und in die entstehenden Öffnungen das Schmiermittel nach oben und unten spritzen. Zum Schmieren des Riegelbereichs drücken Sie bitte die Spritztülle auf das rote Kugelventil des Schmiernippels.

Achtung! Den Schließzylinder bitte nur mit dem vom Hersteller vorgegebenen Mittel warten. Niemals mit Öl schmieren!

Um eventuelle Beschädigungen zu vermeiden empfehlen wir in regelmäßigen Abständen den festen Sitz der Verschraubungen und des Zylinders zu prüfen.

Reinigungs- und Pflegeempfehlungen für pulverbeschichtete Oberflächen

Für ein gutes Aussehen und deren Erhalt Ihrer pulverbeschichteten Produkte ist eine regelmäßige Pflege notwendig. Im Außenbereich können die Oberflächen nach einiger Zeit Verwitterungserscheinungen wie Glanzverlust und leichte Einfärbungen zeigen.

Eine regelmäßige Reinigung kann schädliche Ablagerungen wie Schmutz und Staub vor der Verwitterung der Pulverbeschichtung schützen. Die Häufigkeit ist abhängig von der geografischen Lage, Standort nahe der befahrenden Straßen (Streusalzablagerung), Umgebung (Meer, Swimming Pool), Luftverschmutzung oder starke Winde und erfordern somit unterschiedliche Intervalle.

Sofort nach der Montage alle Überreste von Putz, Beton und Farbspritzer vor dem Antrocknen entfernen. Nur weiche Tücher oder Schwämme verwenden und dabei starkes Reiben vermeiden.

Bei leichten Verschmutzungen mit reinem kaltem oder lauwarmen Wasser und geringen Zusatz pH-neutralen nicht scheuernden Reinigungsmittel reinigen.

Bei hartnäckigen Verschmutzungen wie Fette und Öle kann eine Reinigung mit aromatenfreien Benzinkohlenwasserstoffen erfolgen. Vorher an nicht sichtbaren Stellen prüfen und keine langen Einwirkzeiten benutzen. Unmittelbar mit klarem kaltem Wasser nachspülen.

Keine sauren oder stark alkalischen Reinigungs- und Netzmittel einsetzen.

Keine organischen Lösemittel wie Ester, Ketone und Alkohole aufbringen.

Maximale Reinigungsmitteltemperatur < 25°C.

Keine Dampfstrahl oder Hochdruckgeräte verwenden.

