


MONTAGEANLEITUNG FÜR DOPPELSTABMATTEN



BEVOR SIE LOSLEGEN, WICHTIGE MAßE, DIE SIE KENNEN SOLLTEN:

- Das Pfostenmaß beträgt 60x40 mm bei Pfosten Typ A2 und K1
- Pfostenlänge entspricht im Regelfall der Höhe des Zaunelements **plus** 600 mm
- Abstand zum Boden beträgt in der Regel ca. 50 mm, wird aber den Gegebenheiten vor Ort angepasst
- Maß Mitte Pfosten - Mitte Pfosten = 2525 mm
- Die Gittermattenlänge beträgt 2510 mm

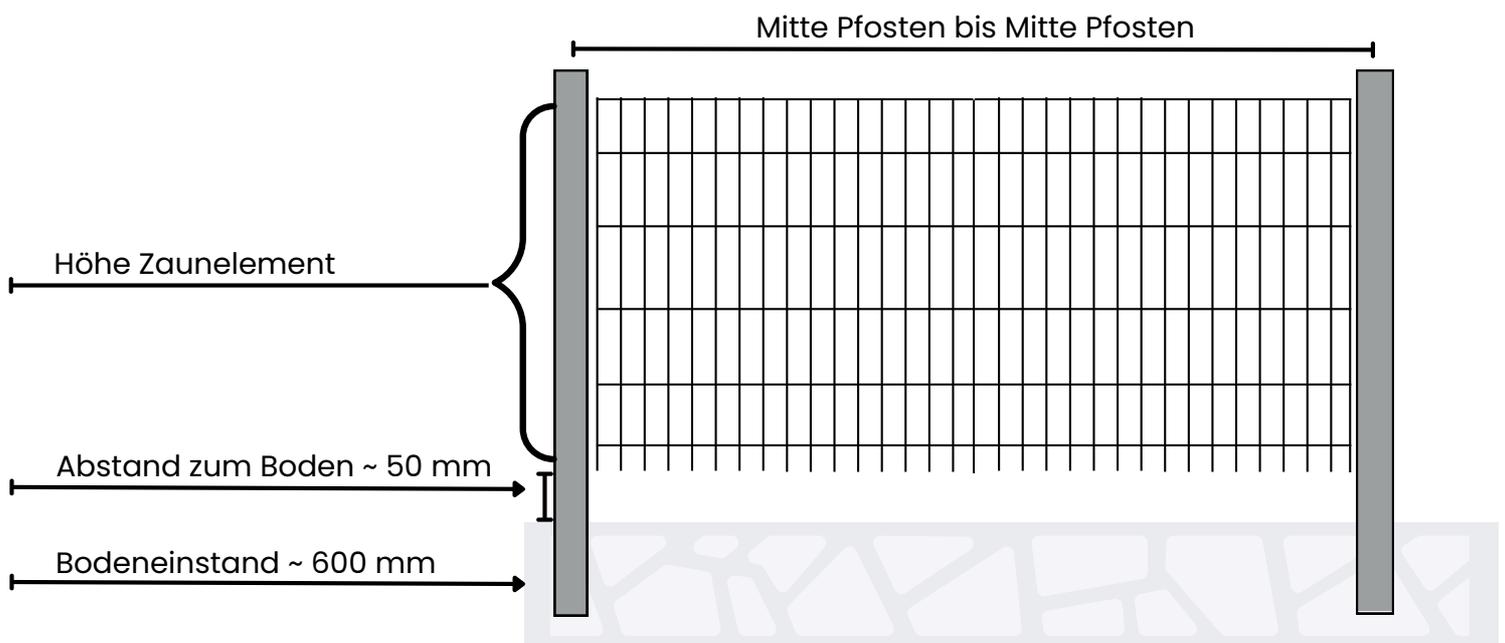

BENÖTIGTES ZUBEHÖR/WERKZEUG VARIIERT JE NACH BEFESTIGUNGSART

- Wasserwaage, Richtschnur oder Schlauchwaage
- Schnellbeton oder Montagemörtel
- Stein- oder Betonbohrer
- Kies
- evtl. zusätzlicher Korrosionsschutz wie Zink-/Lackspray



Hier gehts direkt zum
Montage-Sortiment
in unserem Shop

1. PFOSTEN SETZEN

Zaunpfosten zum einbetonieren

- Zuerst müssen die Fundamentlöcher ausgehoben werden. Maße je nach Gegebenheiten: Ø ca. 200-300 mm, Tiefe ca. 650mm. *Bitte beachten Sie, dass die Fundamentgröße von der Zaunhöhe, der Verwendung von Sichtschutz (z.B. Streifen) und den Gegebenheiten vor Ort abhängig ist.*
- Kiesschicht als Drainage einbringen
- Den Zaunpfosten mithilfe einer Richtschnur und Wasserwaage oder Schlauchwaage ausrichten
- Pfosten einbetonieren



Zaunpfosten zum aufdübeln

- Um die Zaunpfosten anzubringen, müssen die Schrauben auf dem Boden, Pfosten, Rabattensteine, etc. befestigt werden
- Pro Pfosten werden im Regelfall 4 Löcher mit einem Stein- oder Betonbohrer gebohrt
- Pfosten positionieren und Schrauben/Schwerlastanker/Gewindestangen einsetzen



Schwerlastübel




Gewindestange/Patrone



www.zaundirekt.de
info@zaundirekt.de
09527/950060

2. GITTERMATTEN ANBRINGEN

- Sobald zwei Pfosten befestigt sind, können Sie die erste Gittermatte montieren
- Gittermatte an die vorgesehene Aufhängung des Pfostens anbringen
- Je nach gewählter Pfostenvariante Klemmdeckel (K1) oder Abdeckleiste (A2) anbringen und befestigen
- Die Zaunbauschraube mittels Inbus Schlüssel/Bit anziehen

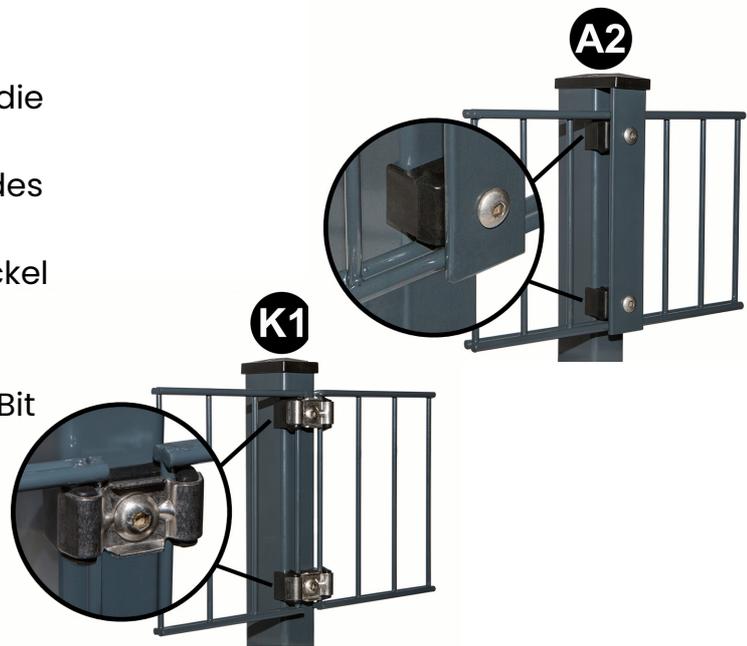

TIPP!

Sollten Sie noch unerfahren im Zaunbau sein, haben wir hier den ultimativen Tipp für Sie:

Bringen Sie die Gittermatten zuerst an den Pfosten an und bauen dann die komplette Einheit (also jeweils 2 Pfosten mit einer Gittermatte) auf. So kann beim Vermessen kein Fehler passieren und der Aufbau gelingt kinderleicht!

3. ABSCHLUSS

- Sollte die Länge am Ende nicht exakt passen, können Sie die Gittermatte natürlich mit einem Winkelschleifer kürzen -> **Schnittkanten anschließend mit Korrosionsschutz und einem Lackspray nachbearbeiten!**
- Zum Schluss nochmal alle Schrauben prüfen und ggf. nachziehen

Fertig! 👍

**Diese Montageanleitung dient lediglich als Hilfestellung. Besondere Gegebenheiten vor Ort müssen beachtet werden.*

**Keine Gewährleistung. Irrtümer und Änderungen vorbehalten*

